




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТАЛЛЯЦИЙ


арт: 200001

арт: 200002

Г

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ **RIVO SET A**

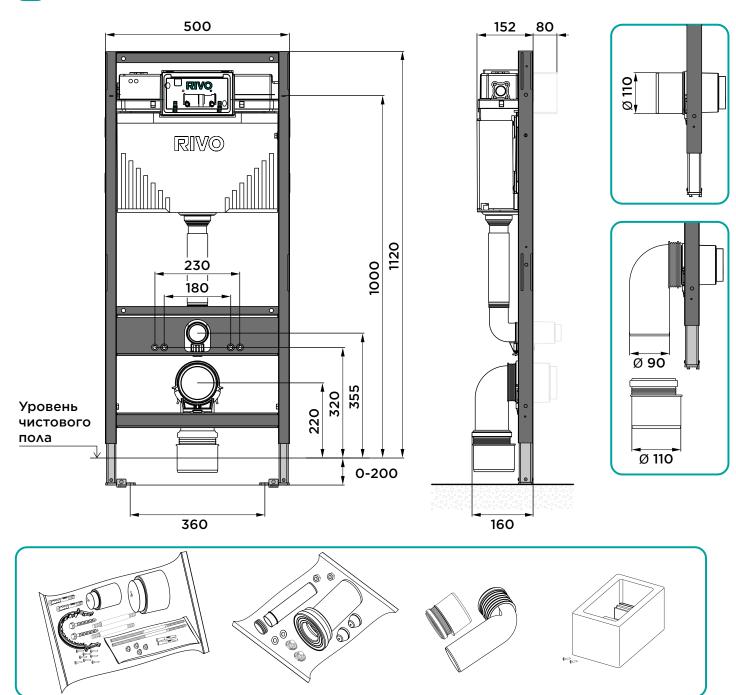

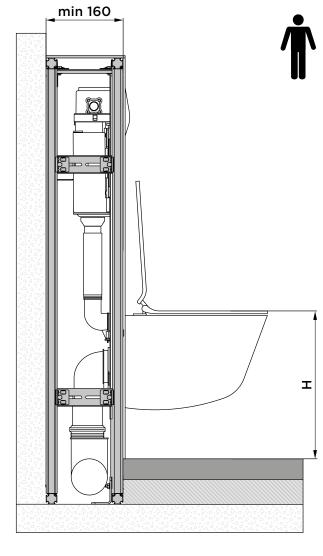



Рост человека Высота установки (Н)

| | 160-170 см | 40-43 см |
|----------|------------|----------|
| Ť | 170-180 см | 43-46 см |
| | 180+ см | 46-50 см |
| ♣ | | 30 см |
| Ė | | 45-50 см |






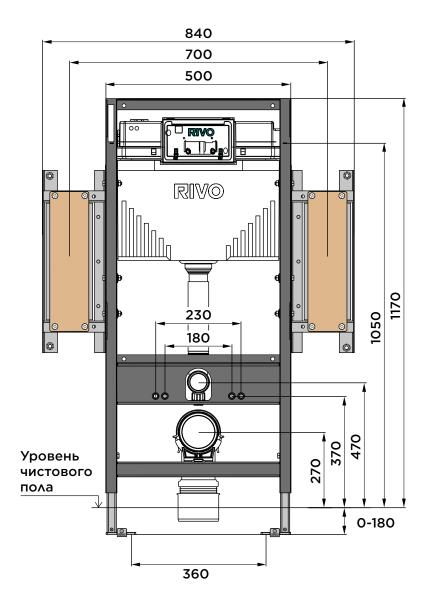

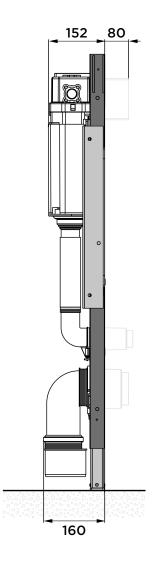




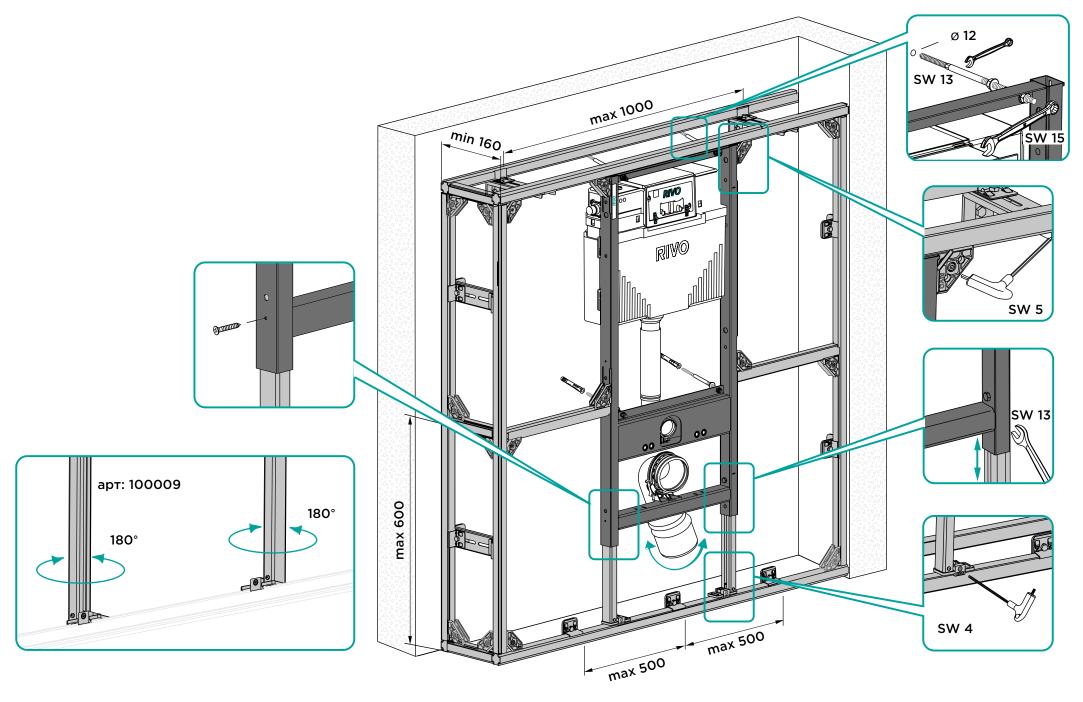



МОНТАЖ В КАРКАСЕ ИЗ ПРОФИЛЯ **RIVO FIX**






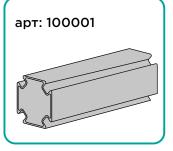

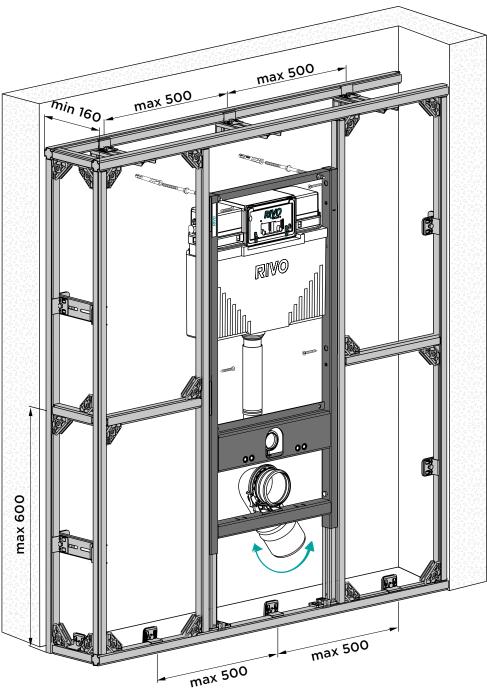

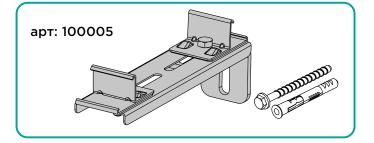


Соблюдайте указанные диапазоны

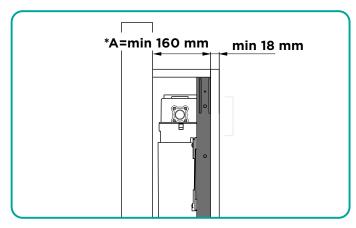


*A ≤220 мм при использование шпилек арт. 902042 (входят в комплект)


A>220 мм при использование покупных резьбовых шпилек M10 обрезаемых по месту.



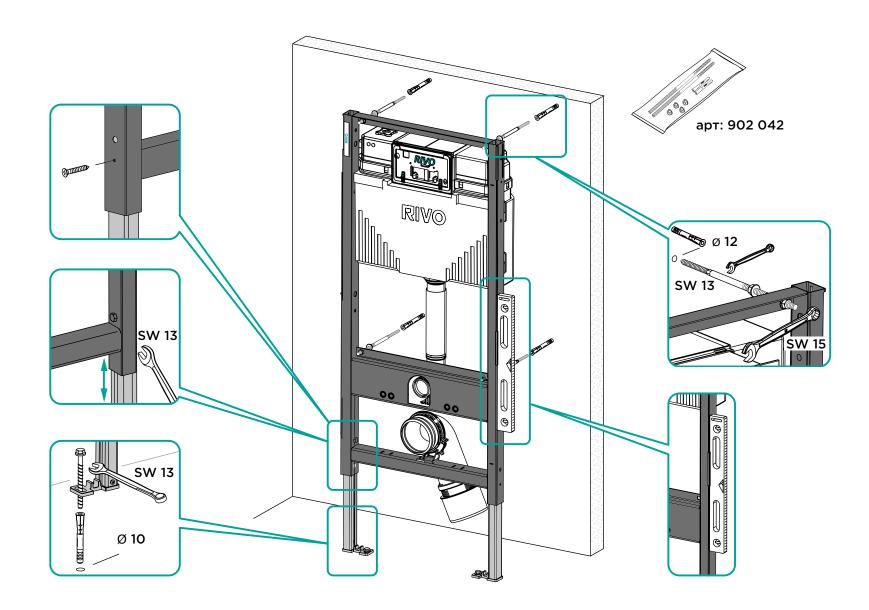


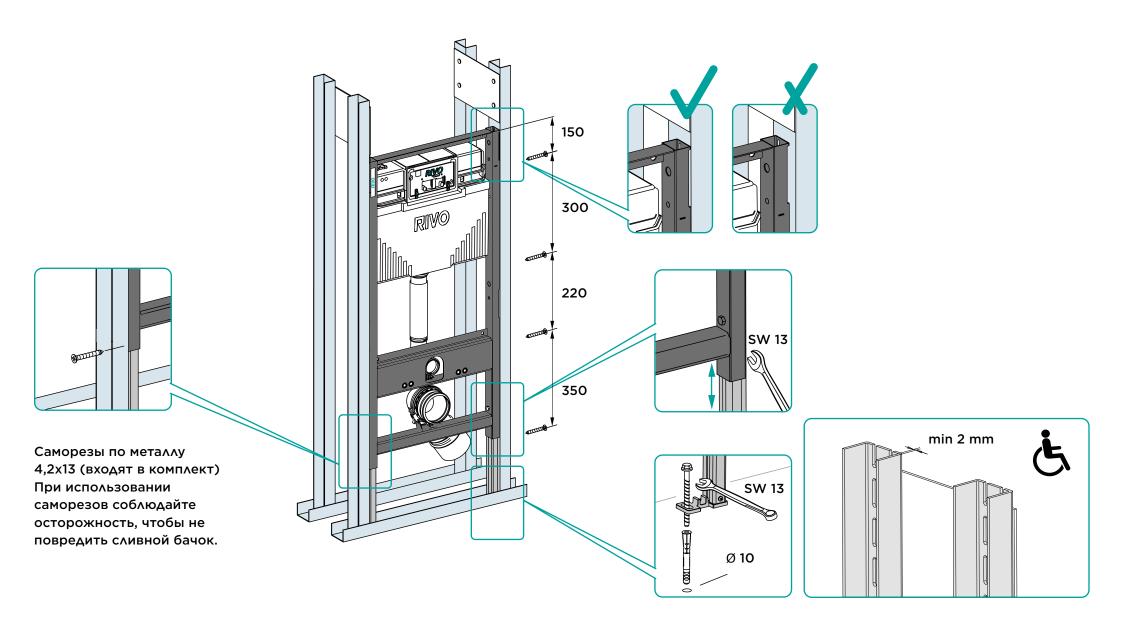




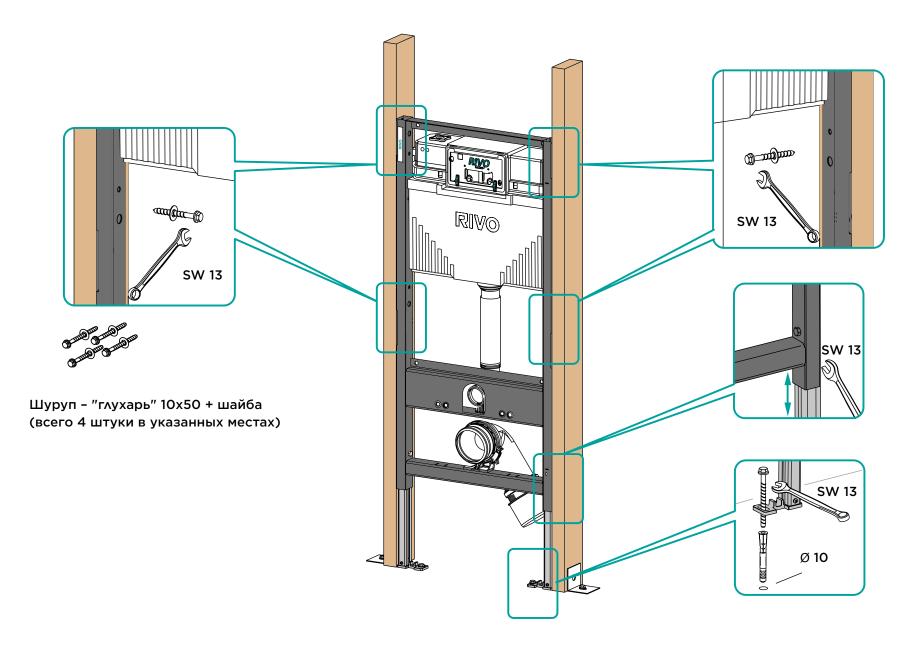




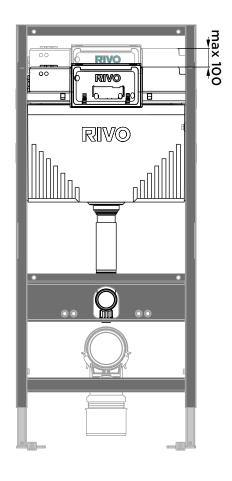







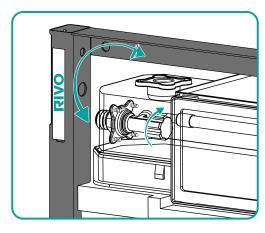



2 Подключите магистраль с холодной водой и установите монтажный шаблон

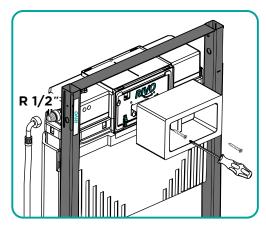

При монтаже гипсокартона и плитки минимизируйте зазор от монтажного шаблона

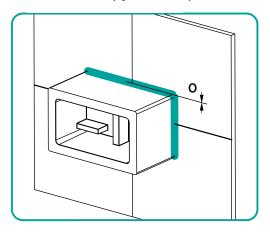


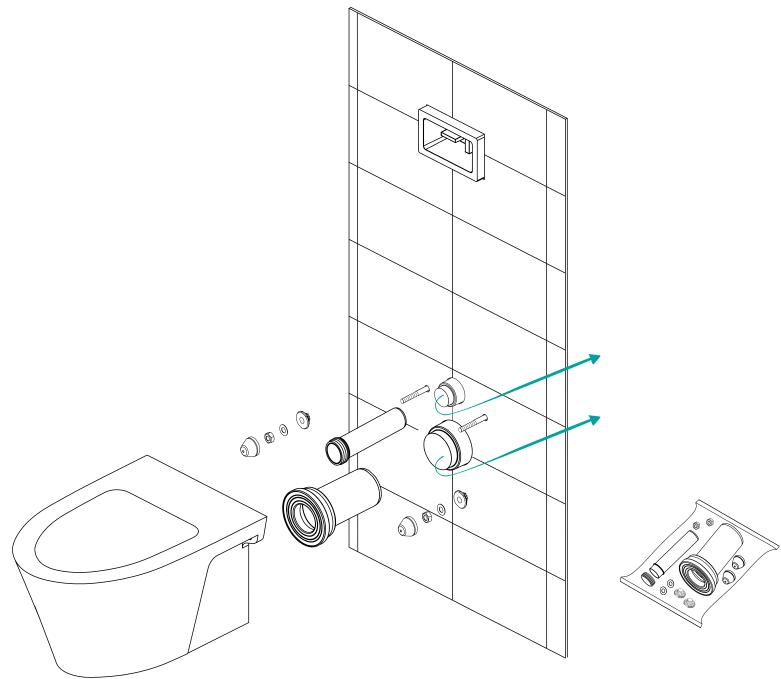

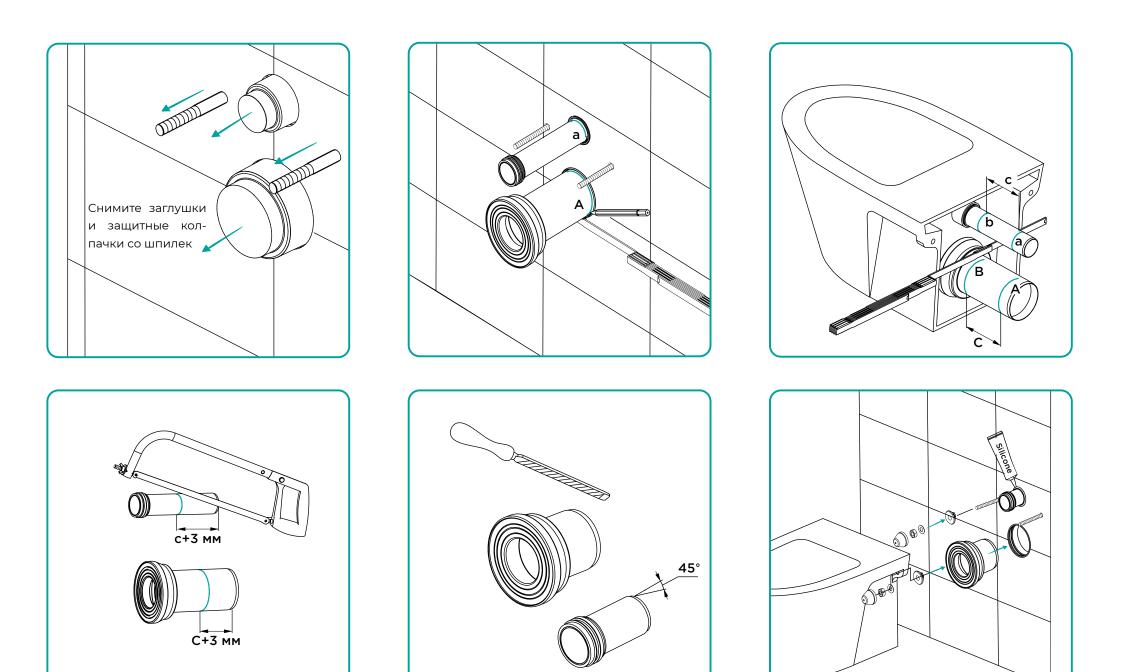


Для всех пластиковых и монтажных соединений использовать силиконовую смазку.


РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОДЫ ПРИ СМЫВЕ

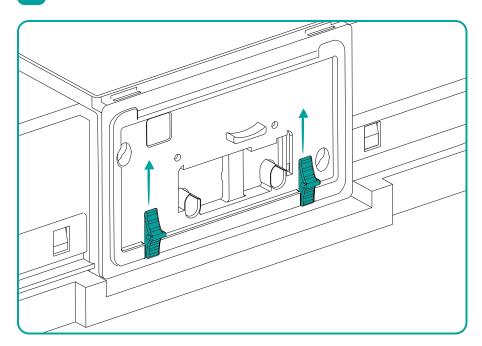




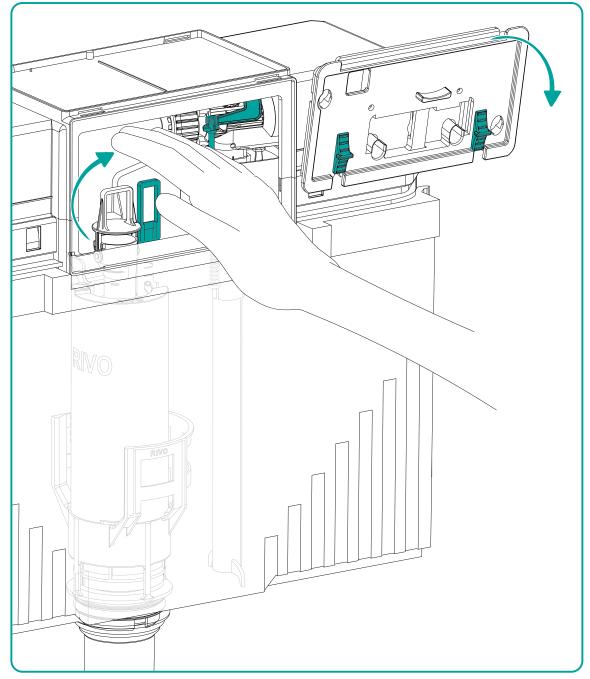




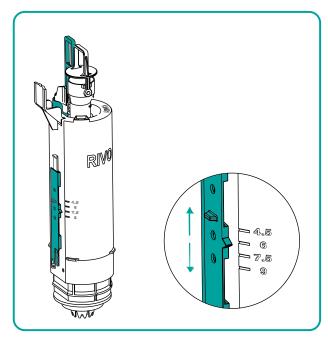

* рекомендованная преднастройка - 6 л

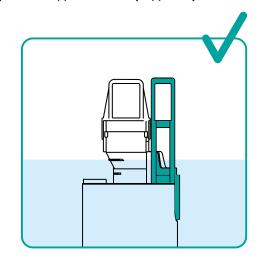

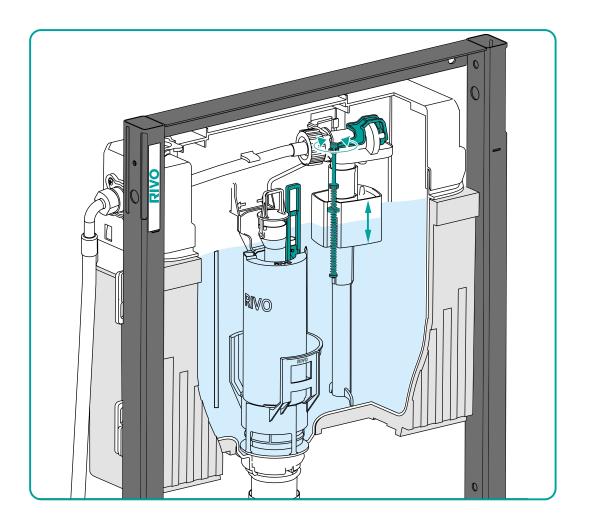

| 1. Общие сведения |
|---|
| Инсталляция для подвесного унитаза RIVO Set A |
| Артикул: 200001 |
| Инсталляция для подвесного унитаза RIVO Set AM Артикул: 200002 |

Назначение: Предназначена для скрытого монтажа подвесного унитаза; обеспечивает полный и малый смыв; крепление к стене и полу или к каркасной системе. **Производитель:** RIVO Systems, Россия, г. Балашиха, Объездное шоссе, 28.

2. Технические характеристики

Параметр Значение Объём бака 10 литров *Объём большого смыва (предустановленный) 6 литров Возможности регулировки большого смыва 4; 6; 7,5; 9 литров *Объём малого смыва ~ 3 литра сбоку или сверху бака. Подвод воды Диаметр слива / канализации DN 90 (с переходником DN 90/110) Рабочее давление от 0.2 до 10 бар Подключение R 1/2"

- Соответствие качества воды ГОСТ Р 51232-98.
- Не использовать агрессивные химические средства для чистки.
- Регулярно проверять работу сливной и наполнительной арматуры.
- Минимально допустимая высота унитаза 300 мм.

5. Меры безопасности

• Монтаж выполняется квалифицированным специалистом.

6. Транспортировка и хранение

- Хранить в сухих помещениях.
- Транспортировать только в упаковке, защищая от ударов и падений.

7. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок: Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине производителя и составляет 10 лет на раму и бак, на заливную и сливную арматуру 3 года при бытовом использовании, 1 год при коммерческом использовании. Арматура обслуживается по правилам производителя.
- Условие гарантии: монтаж по инструкции, использование оригинальных комплектующих, соблюдение правил эксплуатации, наличие паспорта изделия с печатью продавца.
- Контакты сервисного центра: +7 (800) 600-46-16, service@rivosystems.ru.

3. Комплектность

- Несущая монтажная рама.
- Бак смывной.
- Отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/110.
- Комплект крепления к стене м10.
- Комплект крепления для унитаза м12.
- Комплект монтажных заглушек для труб.
- Комплект подключения для унитаза.
- Инструкция/паспорт по монтажу.

4. Правила эксплуатации

- Рабочее давление воды не должно превышать 10 бар.
- Рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100 мкм.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Инсталляция для подвесного | унитаз | a RIVC | Set A/RIVO Set AM | |
|---------------------------------|--------|--------|--------------------|--|
| Артикул: 200001/200002 | | | | |
| Дата продажи: | 20 | Г. | | |
| Продавец (поставщик): | | | | |
| | | | М.П. | |
| Дата: 20 Ответственное лицо: | | | | |
| | | | Ф. И. О., подпись) | |

Информация, представленная в издании, актуальна на момент подписания издания в печать. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкции с целью улучшения их эксплуатационных характеристик.

^{*}Фактический объем слива зависит от уровня воды в баке и давления в системе.

info@rivosystems.ru +7 800 600 46 16 www.rivosystems.ru